

LE FORBAN



MODE D'EMPLOI

Vous êtes l'heureux(se) propriétaire
du chronographe « Omaha »
et nous vous en remercions !

Voici quelques instructions qui vous
aideront dans la prise en main
de votre montre automatique.



Après réglage, n'oubliez jamais de
révisser à fond la couronne afin de
garantir l'étanchéité de votre montre.

Après tout contact avec l'eau salée,
il est préférable de rincer votre montre
à l'eau claire et de la sécher
avec un chiffon doux.

Nous vous déconseillons de porter
votre montre sous la douche.

*Nos montres ne peuvent se substituer
aux instruments de mesure professionnels
de plongée sous-marine.*


REMONTAGE MANUEL



Votre montre se recharge automatiquement grâce aux mouvements de votre poignet. Cependant, il est parfois nécessaire de la remonter manuellement si vous ne l'avez pas utilisée depuis quelques jours.

Dévissez la couronne (dans le sens antihoraire) puis tournez-la une vingtaine de fois dans le sens horaire pour recharger le mouvement.

RÉGLAGE DE L'HEURE

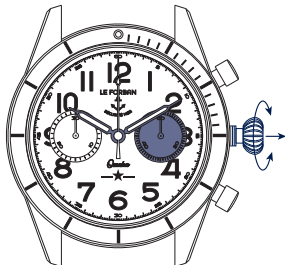

Dévissez la couronne, tirez-la deux fois vers la droite, puis tournez-la pour régler l'heure.

Le compteur situé à 3 heures indique les secondes.

Après réglage, n'oubliez pas de revisser la couronne afin de garantir l'étanchéité de votre montre.

FONCTION CHRONOGRAPHE




Appuyez sur le **poussoir 1** pour déclencher le chronographe. Appuyez une deuxième fois sur le poussoir 1 pour arrêter le chronographe.

La trotteuse du chronographe mesure les secondes écoulées tandis que le compteur situé à 9 heures indique les minutes écoulées (maximum 30 minutes).

Appuyez sur le **poussoir 2** pour remettre à zéro le chronographe.

LUNETTE ROTATIVE

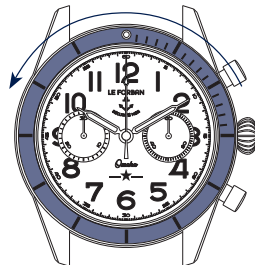

Votre montre est équipée d'une lunette rotative unidirectionnelle.

Tournez la lunette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Placez le repère (petit rond) sur l'heure de départ (pour calculer une durée) ou sur l'heure d'arrivée (pour respecter un temps).